


故障探索



2017 HONDA CRV 1.5 保養重置

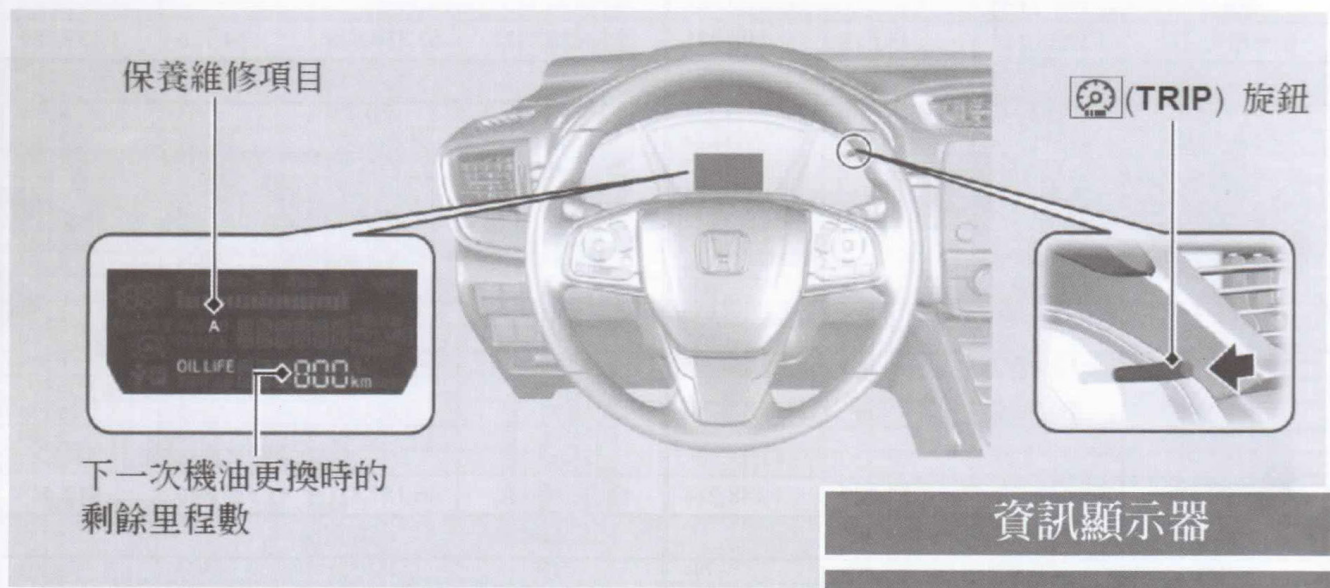

當顯示器顯示上圖為 已經超過機油使用壽命。保養項目必須立即檢查和保養。

保養項目的類型和內容如下：

A. 更換機油

B. 更換機油和機油濾清器

- 1 將電源模式設定在 ON 位置，並使車輛完全停止。
- 2 反覆按下 (TRIP) 旋鈕，顯示機油壽命。
- 3 按住 (TRIP) 旋鈕 10 秒鐘或以上。
→ 顯示器將會閃爍，表示位於重設模式。
- 4 按住 (TRIP) 旋鈕，直到顯示變更。
→ 當機油監控系統資訊顯示重設後，機油壽命重設為 ----- km。



2017 HONDA CRV 1.5 胎壓重置

按住 TPMS 按鈕，直到胎壓過低 / TPMS 指示燈閃爍二次，表示校準程序已經開始

初始化程序

- 校準程序需要以 48-105 km/h 的速度累積駕駛約 30 分鐘才能完成。
- 在此期間，如果點火開關切換到 ON 位置，且車輛未在 45 秒內移動，您可能會發現到胎壓過低指示燈短暫亮起。此為正常現象，表示校準程序尚未完成。

PS：重新連接電瓶後，胎壓過低 / TPMS 指示燈可能會亮起。請以 20 km/h 以上的速度駕駛一段距離。指示燈必須熄滅

