

車偉佳技術公報

故障探索



05~lexus 油電保養模式程序

05~ lexus 油電保養模式程序

以下需60秒完成

01. 啟動鈕 OFF>>ON

02. P 檔 油門踩2次

03. N 檔 油門踩2次

04. P 檔 油門踩2次

05. 啟動按鈕 ON>> READY

注意絕不可在保養模式行駛車輛
進入保養模式畫面




LEXUS IS200T 胎壓歸零

01. 打開點火開關第二段

02. 按住胎壓歸零鈕 直到胎壓警示燈閃3 次

03. 等待胎壓警示燈滅即可

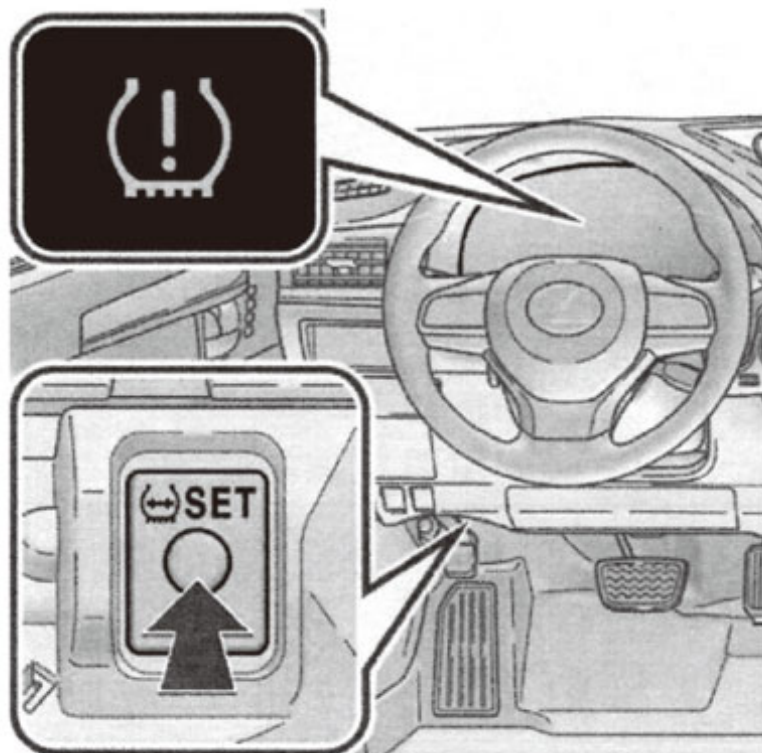

LEXUS IS200T 電動窗設定

01. 開紅火
02. 拉住電動窗開關 將車窗完全關閉
03. 放開開關 再拉住開關約4秒
04. 拉住電動窗開關 將車窗完全打開
05. 持續按住開關1秒以上
06. 拉住電動窗開關 將車窗完全關閉
07. 車窗關閉後 斷續拉住開關1秒以上 完成

