

LEXUS_LEXUS 原廠遙控器設定方法

編號：TO-LE-00-001


車種：LEXUS

車型年份：GS/LS 300/400 2000 年

檢修說明：LEXUS 原廠遙控器如果有更換新的模組或新的遙控器，必須進行同步設定，才可以和原車匹配使用。

處理方式：

- 1、將全部的車門關起來再打開駕駛座車門。
- 2、中控在 UNLOCK (開)的位置。
- 3、將 KEY 插入，然後拔出。
- 4、按中控開關 LOCK/UNLOCK 5 次(每次約 1 秒)。
- 5、將所有車門關閉，再打開駕駛座車門。
- 6、按中控開關 LOCK/UNLOCK 5 次(每次約 1 秒)。
- 7、將 KEY 插入 KEY ON/KEY OFF(每次約 1 秒)1~5 次來選擇模式。
- 8、KEY LOCK/UNLOCK 同時按 1 秒。
- 9、按 KEY 任意鍵 1 秒，即設定完成。

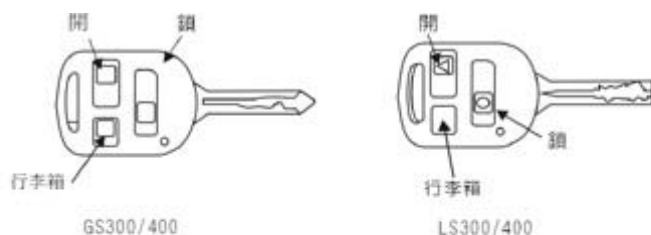

設定模式	選擇方式	功能	說明
1	ON/OFF 1 次	增加模式	增加 KEY(最多可以有 8 支 KEY)
2	ON/OFF 2 次	重寫模式	將舊有的 KEY 重新 CODE
3	ON/OFF 3 次	確認模式	得知電腦記憶幾支 KEY(有幾支中控就作動幾次
4	ON/OFF 5 次	除憶模式	可將遺失的 KEY 除憶