


## 國內常見柴油車引擎之故障自我診斷(二)

車種：三菱

車型：2007 新堅達 4M42-4AT2 引擎(四期環保法規)

診斷方式：

1. 在手套箱正下方保險絲盒飾蓋拆開後，保險絲盒右上方有 2 只保險絲，左側 5A 為診斷保險絲，右側 10A 為記憶清除保險絲。
2. 開紅火時，拔取 5A 保險絲是讀取現存故障碼，每個現存故障碼會重複出現 3 次，拔取 10A 保險絲是讀取歷史故障碼，讀取歷史故障碼會從小數目的故障碼開始，每組會重複出現 3 次。
3. 讀故障碼時，插上 10A 保險絲 1 秒後再拔開，3 秒後即已清除故障碼。
4. 清除完畢，關閉點火開關，先插上 10A 保險絲，再插上 5A 保險絲。
5. 開紅火時，故障燈亮起，拔取 5A 保險絲時故障燈熄滅 2.4 秒之後；開始重複亮燈 0.4 秒，熄燈 2.8 秒，此為正常碼之燈號。
6. 十位數的長燈號：亮燈 1.2 秒，熄燈 1.2 秒  
個位數的短燈號：亮燈 0.4 秒，熄燈 0.4 秒，每組之故障碼間隔為 2.8 秒。

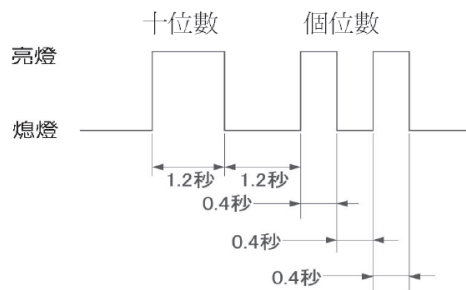

打開故障 SW <現在>  
打開刪除記憶 SW<現在及過去>

