



故障探索



中華 ZINGER PICKUP 胎壓監控系統 (TPMS) 重置胎壓設定

廠 牌：中華 CMC

車型年份：2020 ZINGER PICKUP 2.4

檢修說明：

胎壓監控系統 (TPMS) 未正常作動時，警告燈會點亮；警告燈與胎壓不足指示燈合併。

當系統偵測到故障，指示燈將閃爍約 1 分鐘並持續點亮，只要故障存在，指示燈就會持續點亮，當警告燈點亮時，系統可能無法偵測最低壓力值。

胎壓監控系統 (TPMS) 故障的原因包含安裝不正確、不同廠牌、不同輪胎或輪圈。更換輪胎或輪圈後，請檢查胎壓監控系統 (TPMS) 故障燈是否點亮與作動功能是否正常。

點火開關 ON，胎壓超過警示值時，多功能資訊顯示器就會顯示『胎壓異常』，且蜂鳴器鳴叫。

● 胎壓資訊



處理方式：

依下列步驟執行重置胎溫及胎壓基準值。

當胎壓調整或輪胎對調後，需執行重置功能。


當輪胎冷胎狀態時，方可執行此功能。冷胎意指車輛與周遭空氣溫度相當車輛靜置 3 小時後。在行駛數公里後，輪胎會變熱且胎壓增加。當輪胎溫熱時，執行此功能，胎壓下限警告準確性會受影響。

■ 多功能資訊幕開關

輪胎尺寸	前輪	後輪
225/55R17 97W	240 kPa{35 p.s.i} (2.4 kgf/cm ²)	240 kPa{35 p.s.i} (2.4 kgf/cm ²)
205/705R15 96T		


可透過按壓位於左側出風口下方的多功能資訊顯示器開關 (▲、ENT、▼)，切換 多功能資訊顯示器顯示資訊。

■重置胎壓設定

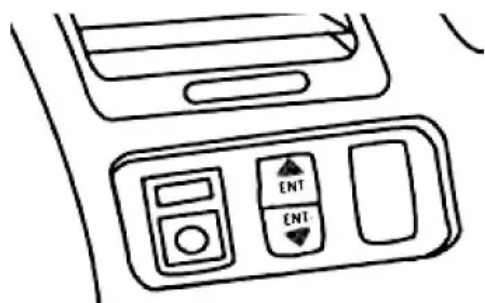

■重置胎壓設定

1. 按壓多功能資訊幕切換至胎壓資訊。
2. 按住多功能資訊幕開關約 2 秒進入“胎壓警示設定”。
3. 短按多功能資訊幕開關選擇“胎壓重置”後，按住開關約 2 秒，儀表出現嗶聲，TPMS 警告聲開始緩慢閃爍。
4. 行駛一段時間，如果警告燈熄滅，表示設定完成。
5. 當重置過程中，點火開關 OFF，重置功能中斷；點火開關重新 ON 時，若要執行須重新執行步驟重置。

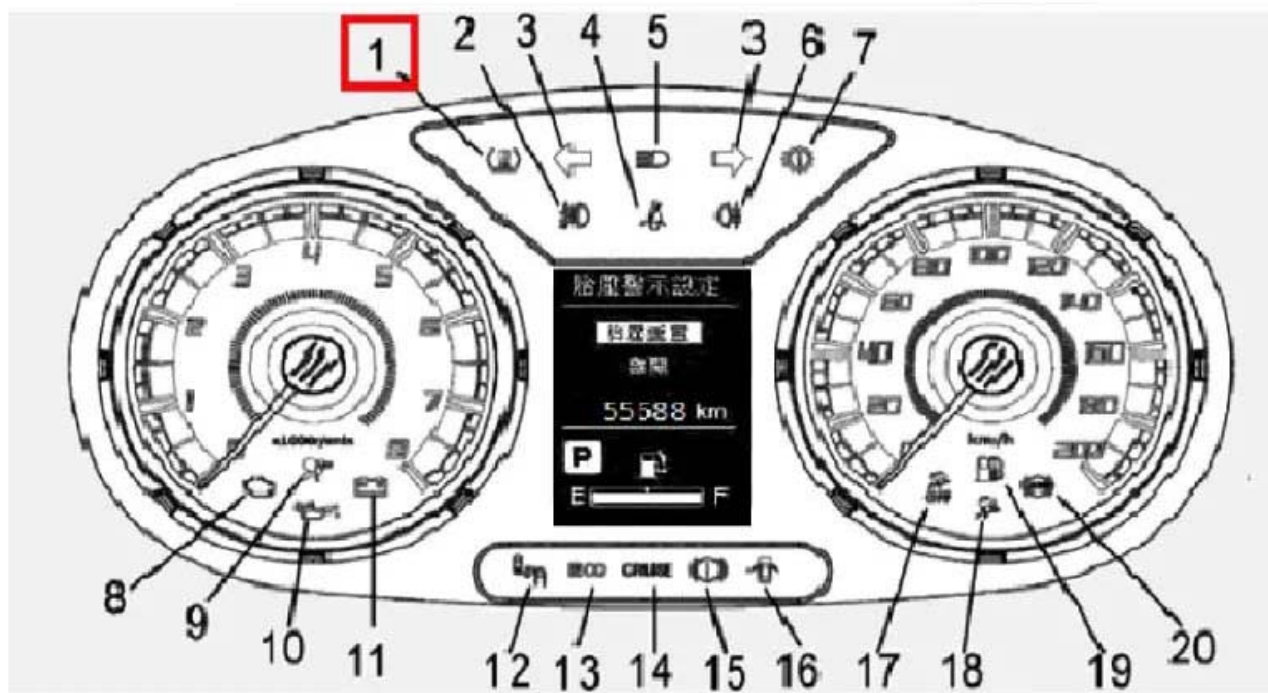

1- 胎壓監控系統警告燈

2- 前霧燈指示燈

3- 方向燈指示燈 / 危險警告燈

4- 安全帶未繫警告燈

5- 遠光燈指示燈

6- 後霧燈指示燈

7- 自動變速箱警告燈

8- 檢查引擎警告燈

9- 輔助保護系統 (SRS) 警告燈

10- 機油壓力警告燈

11- 充電系統警告燈

12- BSW 指示燈

13- ECO 指示燈

14- 定速控制指示燈

15- 剎車警告燈

16- 車門未關緊警告燈

17- ASC 關閉指示燈

18- ASC 系統警告燈

19- 燃油不足警告燈

20- ABS 系統警告燈

綜合頭燈與變光燈開關
方向燈撥桿
前後霧燈開關

儀表

定速控制開關

雨刷與清洗器開關


輔助保護系統 (SRS) - 氣囊
(駕駛側) 喇叭開關

電動遙控車外後視鏡開關

多功能資訊幕開關



頭燈水平調整開關

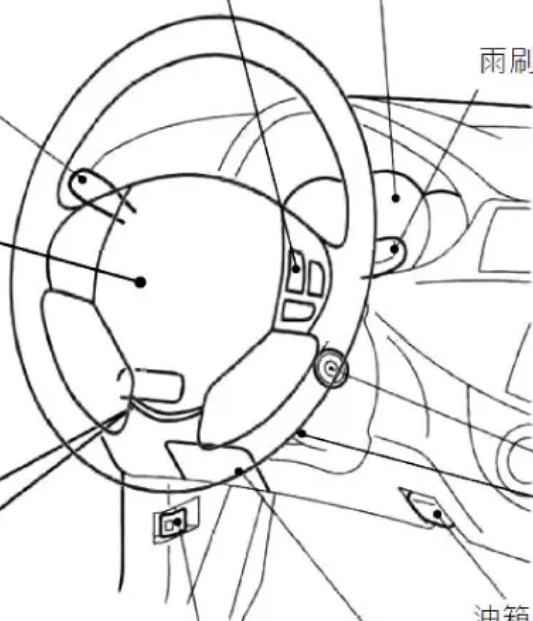

點火開關

方向盤高度調整

油箱蓋門拉柄

引擎蓋釋放桿

保險絲