




故障探索




新型 福斯 / 奧迪 電子手煞車來令片更換程序


1. 使用 CST II 選擇 快速服務保養進入

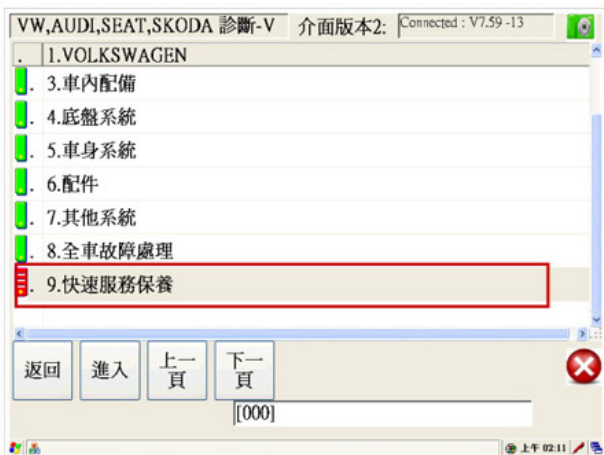

3. 選擇開始煞車皮更換模式 (釋放夾鉗)

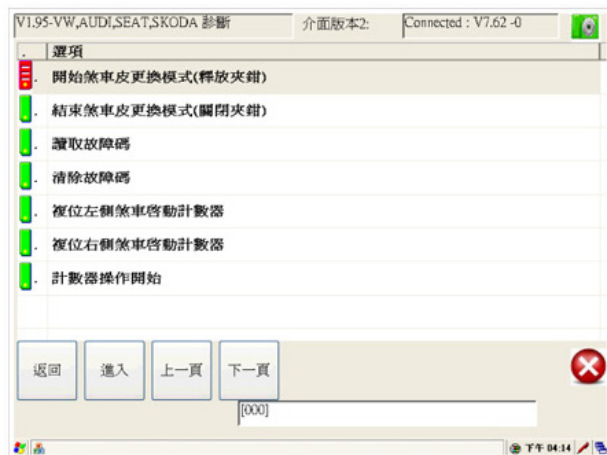

2. 選擇電子手煞車來令片更換進入

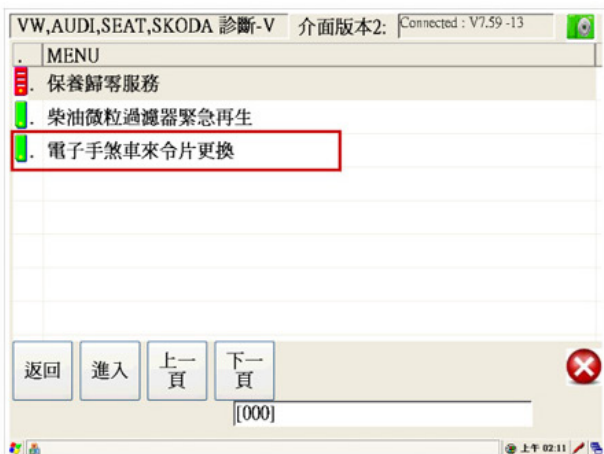

4. 按開始執行



更換完畢後 須在執行 結束煞車皮更換模式 (關閉夾鉗)

舊型 福斯 / 奧迪 電子手煞車來令片更換程序

Key 開紅火，放開手煞車

1. 選擇 [底盤系統] 確認系統無故障碼 如有故障碼會無法執行



2. 選擇 [手煞車]



3. 選擇 [基本設定數值]



輸入 [007] 執行釋放

這時煞車片已打開 手煞車燈閃爍

PS: 如來令片裝不上去 請旋轉或擠壓分泵
恢復程序:

選擇 [手煞車]

選擇 [基本設定數值]

輸入 [006] 執行

這時煞車片已關閉 [手煞車燈熄滅]

