


車偉佳技術公報


故障探索

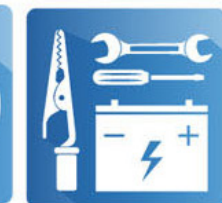

FORD KUGA 電動窗 / 上掀式尾門開啓高度設定 / 胎壓設定

如果曾將電瓶拆開，則需單獨將每一個車窗的防夾保護功能歸零

1. 扳住控制鍵直到車窗完全關閉為止
2. 放開控制鍵
3. 再次扳起並按住控制鍵數秒
4. 放開控制鍵
5. 再次扳起並按住控制鍵數秒
6. 放開控制鍵
7. 按住控制鍵直到車窗完全開啓為止
8. 扳住控制鍵直到車窗完全關閉為止
9. 放開控制鍵
10. 開啓車窗然後試用車窗的自動關閉功能
11. 如果車窗未能自動關閉，請重複上述步驟

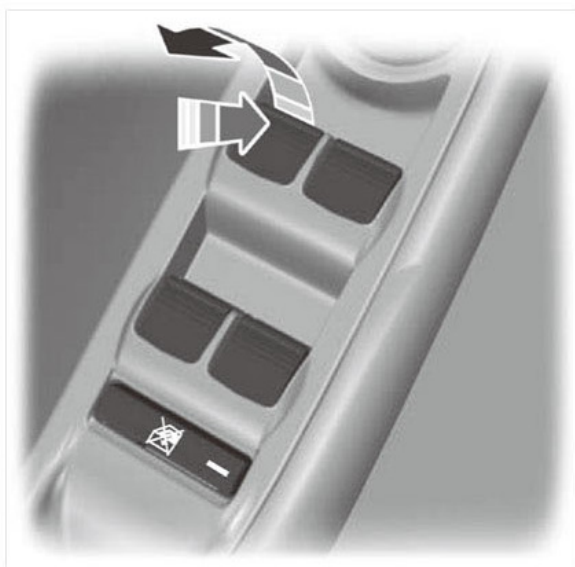

設定上掀式尾門開啓高度



1. 開啓尾門
2. 當上掀式尾門到達所希望的高度時，按壓上掀式尾門上的控制鍵來停止它

注意：當上掀式尾門停止動作時，您也可以以手動方式將其移到所需要的高度

3. 按壓並按住上掀式尾門控制鍵，直至發出提示音，表示已完成設定

注意：只能使用上掀式尾門控制鍵設定其高度

注意：如果上掀式尾門位置過低，則無法設定其高度

胎壓設定 FOCUS 也通用

1. 選擇 [設定] 按 OK
2. 選擇 [駕駛輔助] 按 OK
3. 選擇 [漏氣偵測] 按住 OK 不放直到畫面顯示 [胎壓已儲存] 即可

