


4. 選擇 Tyre monitor
(胎壓監控)




5. 按住 ok 按鈕
儲存胎壓壓力

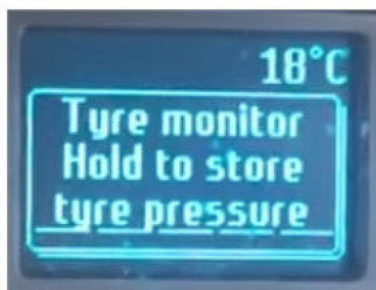

6. 胎壓設定完成



2017~TOYOTA SIENTA 胎壓歸零

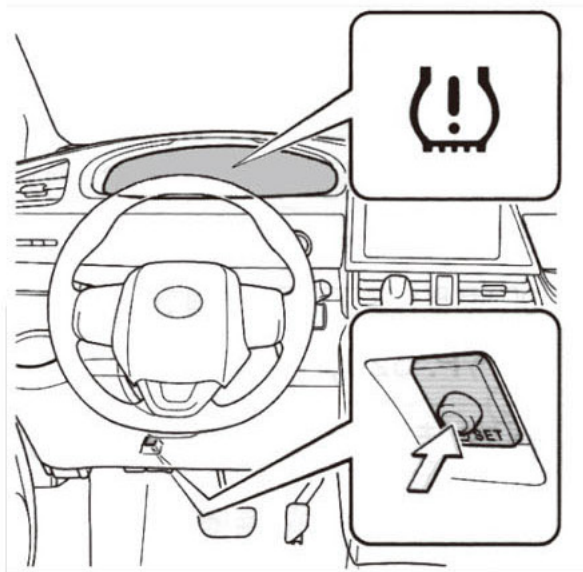

1. 調整胎壓至規定的冷胎胎壓
冷胎胎壓
15吋 240kpa (2.4kgf/cm² 或 bar/35psi)
16吋 240kpa (2.4kgf/cm² 或 bar/35psi)
縮小備胎 420kpa (4.2kgf/cm² 或 bar/60psi)
2. 點火開關 開至紅火
3. 按住胎壓重置開關直到胎壓警示燈慢閃 3 次
4. 等待數分鐘 關閉點火開關

