

NISSAN_SENTRA 180 遙控器設定方式

編號:NI-SE-00-001

車種: NISSAN

車型年份: SENTRA 180 (N 16)


檢修說明:遙控器設定方式

處理方式: 設定時機

- 1.電瓶斷電太久
- 2.更換遙控器控制盒
- 3.更換新鑰匙

設定步驟:

- 1.駕駛側門:開→關→開
- 2.電門:開→關→開→關→開→關
- 3.此時方向燈閃一下,警報器響一下
- 4.按遙控器任一鍵警報器響一下 (方向燈不閃)按第二個遙控器警報器響二下 (最多可設定四個遙控器)
- 5.設定結束後,電門開或駕駛側門關,方向燈閃一下,警報器響一聲,學習後若電門及駕 駛側門不作動三十秒後,將自動跳離,此時警報器響一聲方向燈閃一下。
- * 在學習時若警報器不響方向燈不閃則表示失敗請重新學習

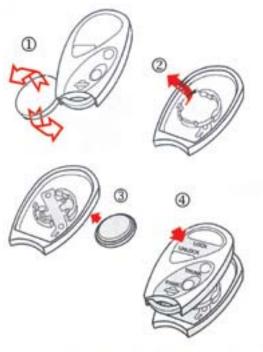

▲上圖為更換遙控器電池方式